

ドローンの飛ばし方

保養所のみなさんへ / この順番で、だれでも飛ばせます

対象 14歳以上

▶ 飛ばすまでの 5 ステップ

1 充電する（はじめ／飛ばす前）

機体からバッテリーを外し、USBケーブルでパソコンやACアダプター（5V/1A）につなぐ。 **赤ランプ=充電中**
緑ランプ=完了 約60分でいっぱい。飛んだ直後は熱いので、冷めてから充電してください。

2 バッテリーを機体に取り付ける

4つのツメを機体の穴に合わせ、前へ「カチッ」と音がするまで押し込む。外すときは横の波型をつまんで後ろへ「カチッ」。

3 機体の電源を入れて、平らな場所に置く

機体の電源ボタンを長押し → LEDが点滅。機体のおしり（プロペラ側）を自分のほうへ向けて、平らな地面に置きます。

4 送信機（コントローラー）とつなぐ = ペアリング


送信機の単4電池3本（別売）を入れる。左上のトリムボタンを押しながら電源を長押し → 「ピピ」。次に右スティックを上いっぱい→すぐ下いっぱいに倒すと「ピー」。機体LEDが点滅から点灯に変わったら準備完了です。

5 飛ばす & おろす

右側の離陸／着陸ボタンを押すと、ふわっと約1.5mまで自動で上がります。おろすときも同じボタン。手のひらを機体の下に出すと、手のひらに着陸します。


▶ スティックの動かし方（モード2・初期設定）

左スティック

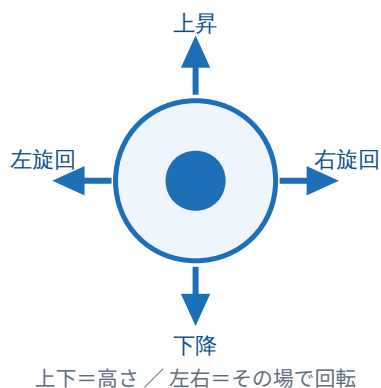

上下=高さ / 左右=その場で回転

右スティック

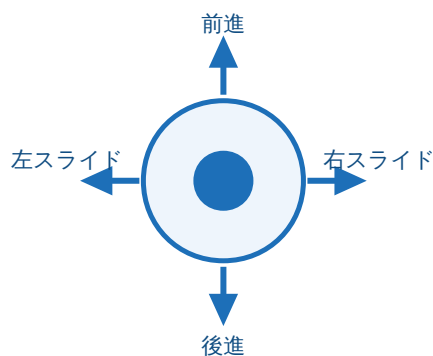

上下=前後 / 左右=横移動

低速⇄高速

スピード切替：送信機のスライドスイッチで **低速⇄高速** を切り替え（「ピピ」と鳴ります）。はじめは **低速** がおすすめ。慣れてきたら高速へ。

もっと楽しむ & 安全に

慣れてきたら挑戦！困ったときもここを見てください

対象 14歳以上

▶ 楽しい機能

● 3Dフリップ（宙返り）

高さ3m以上に上げてから、右スティックを押し込むと、倒した方向（前後左右）にくるっと宙返り。※電池が少ないとできません。

● 高速旋回モード

飛行中に旋回ボタンを押すと、その場でくるくる回転。約10秒で自動的に止まります。

● ホバリングモード

旋回ボタンを長押しすると、その場でピタッと空中停止。約10秒で自動オフ。

● 写真・動画をとる

写真／録画ボタンを押す＝写真、長押し＝録画スタート。もう一度長押しで録画ストップ。

● スマホで映像を見る（Wi-Fiカメラ）

アプリ「HolyStone-FPV」を入れ、スマホのWi-Fiで「HolyStoneFPV-****」に接続。スマホ操縦のときは送信機の電源は入れないでください。

● ヘッドレスモード

機体の向きを気にせず操作できるモード。離陸時に機体の前を向いていた方向が「前」になります。

⚠ 安全に遊ぶための お約束

- ⚠ 対象は14歳以上。小さなお子さまは必ず大人と一緒に遊びましょう。
- ⚠ 人・顔・目・ペットに近づけない。回るプロペラでケガをすることがあります。
- ⚠ 飛ばす場所は風の弱い、広いところで。室内では人や割れ物から離れて。
- ⚠ 緊急停止（離着陸ボタンの長押し）は機体そのまま落ちます。最後の手段に。
- ⚠ 飛んでいる間はジャイロリセットをしないでください。

▶ 困ったとき（よくある質問）

Q. 急に飛び方が不安定になった

A. 一度着陸させ、プロペラに割れ・曲がりがないか確認。問題なければジャイロリセット（両スティックを同時に「右下」へ倒す → 機体LEDが数回点滅し「ピー」で完了）。

Q. プロペラを替えたらず離陸しなくなった

A. プロペラに刻印されたA／Bを確認し、正しい位置に取り付けてください。

Q. 飛んでいる途中で「ピピピ」と鳴った

A. 機体の電池切れのサイン。LEDが点滅し、約1分で自動着陸します。送信機側が鳴る場合は送信機の電池（単4×3）を交換。

Q. 機体が振動する／他の送信機で飛ばせる？

A. 振動はプロペラ・本体の破損や変形が原因。交換してください。送信機は専用品で、他機では使えません。