



# Golf Simulator

New Golf Life , From Xswing

Xswing-G

取扱説明書

目次

1

2

3

4

もくじ



注意事項

P1-2



起動手順

P3-6



ゲーム設定

P7-19



ゲームルール

P20-22



故障時対応マニュアル

P23-26

## 注意事項

### 1. 電源



電源コード、プラグコンセントが損傷された状態で使用しないでください。  
※感電、火事の危険があります。



電源コードを無理に曲げたり、コードの上に重い品物を置かないでください。  
※感電、火事の危険があります。



電源プラグのピンと接続部分にほこり、水などがつかないように注意してください。  
※感電、火事の危険があります。

### 2. 一般管理



サービスマン以外は製品を分解、修理、改造は行わないでください。  
※製品故障および事故の原因となります。



製品近くに熱器具および煙草の火などを置かないでください。  
※火事または製品変形など故障の原因となります。



### 3. ラウンド



- ・ ラウンド前に十分な準備運動を行ってください。
- ・ 練習スイングは周りに人や障害物がないのを確認してラウンドしてください。
- ・ 利用者は打席周りに人や障害物がないのを確認してラウンドしてください。
- ・ スイング時に打席底や周りの障害物を打たないように注意してください。
- ・ 後続者または見物者はラウンド打席より安全な距離を確保してください。


※注意事項については、十分ご利用者様に説明をお願いします。

## 注意事項

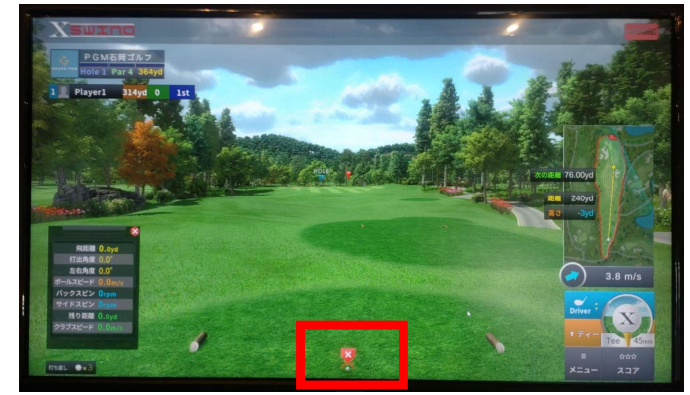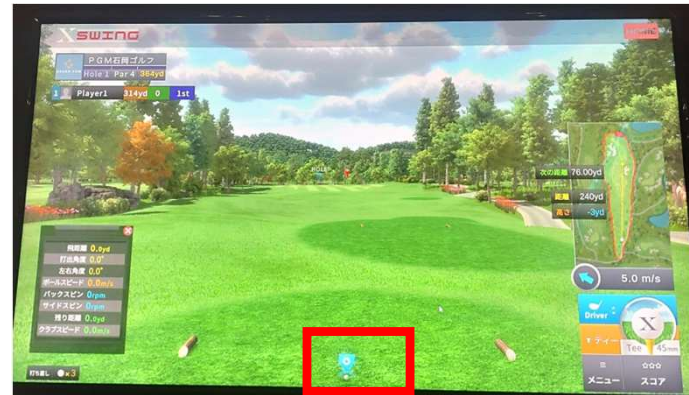

打ち始める際は□内が○になっているか確認  
音声で「**READY(レディー)**」と鳴ります。  
それ以外は打ったことになりません。


ずっと切り替わらない場合は、  
一度ソフトを閉じ、プロジェクター起動とセンサー起動を  
先に行ってください

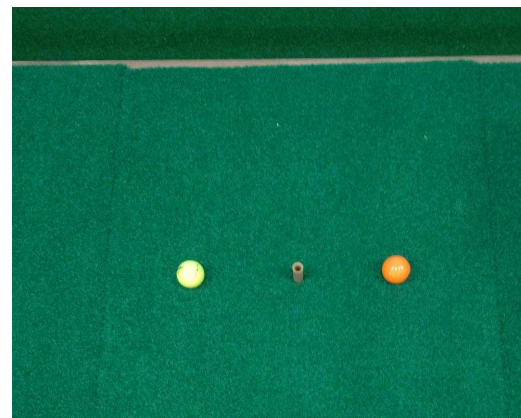

2打目以上の置き方  
黄色ー右打ち オレンジー左打ち

※左打ちの人は自動球供給機を  
移動させてください。

# 起動手順

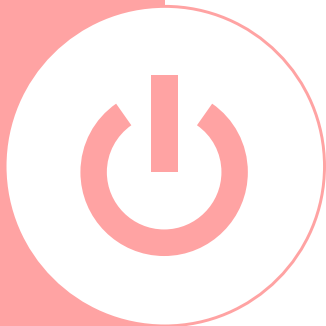


プロジェクター起動

センサー起動

PC ソフト起動



# プロジェクター起動

PC周辺のリモコンから天井機器に向かい電源を入れる。  
正面のモニターに画像が映し出されたことを確認する。  
△○のプロジェクターが起動した場合はそちらに  
向けて電源を切り、再度○の機械へ向けて起動する。

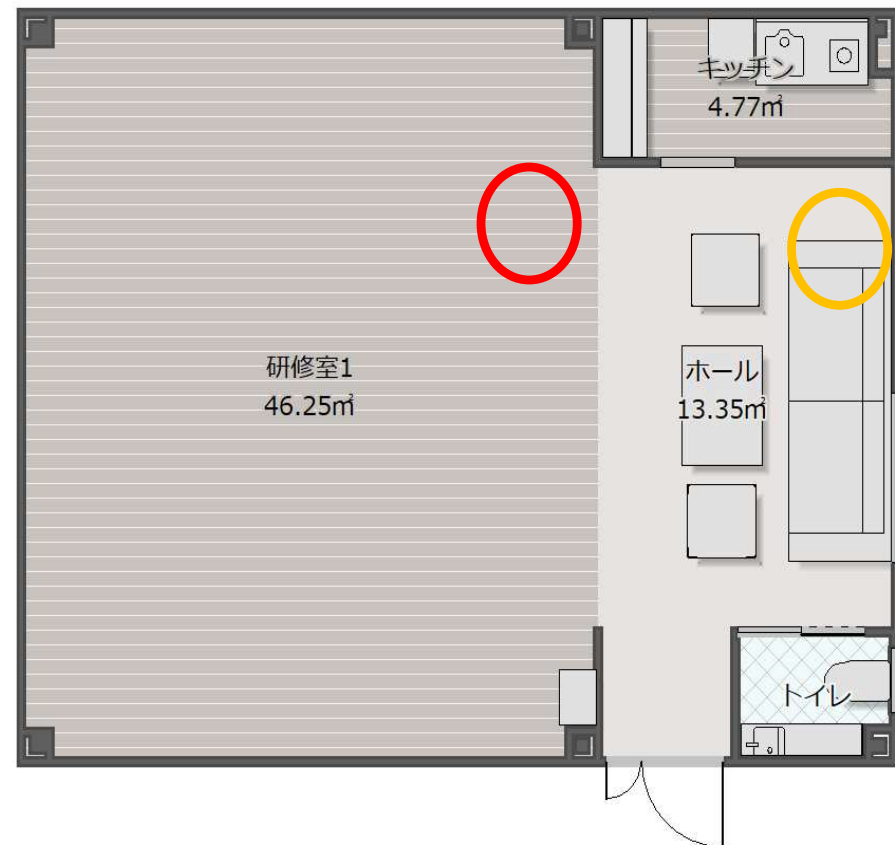


## センサー起動

壁のスイッチを押し、センサーを起動する。  
天井の機械が赤く光ればOKです。  
※左画像がOKの状態です。

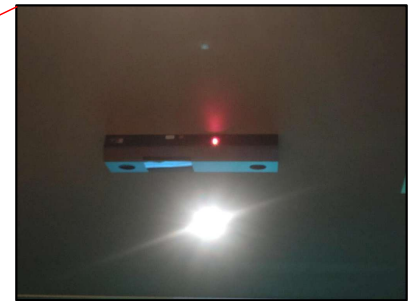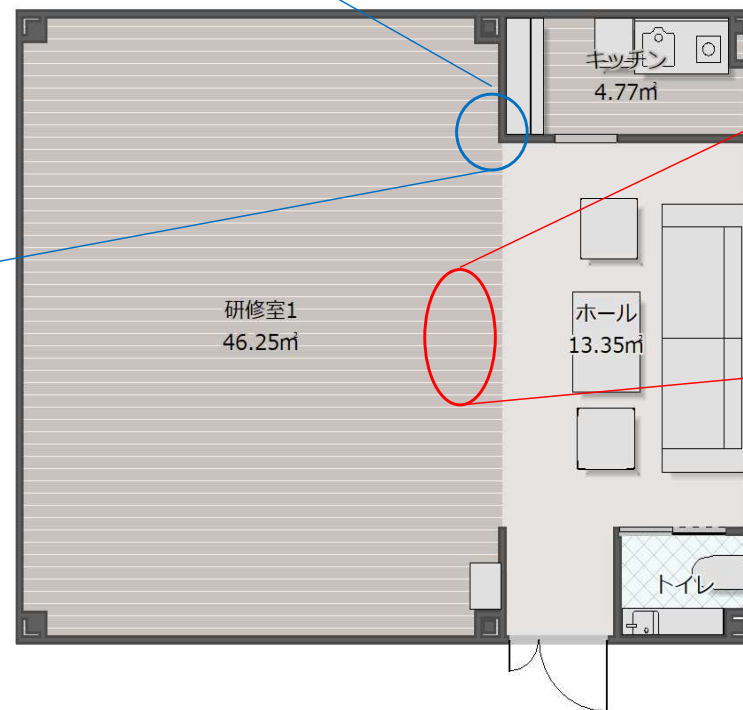

1,PCの電源を入れる

2,ソフトを起動させる

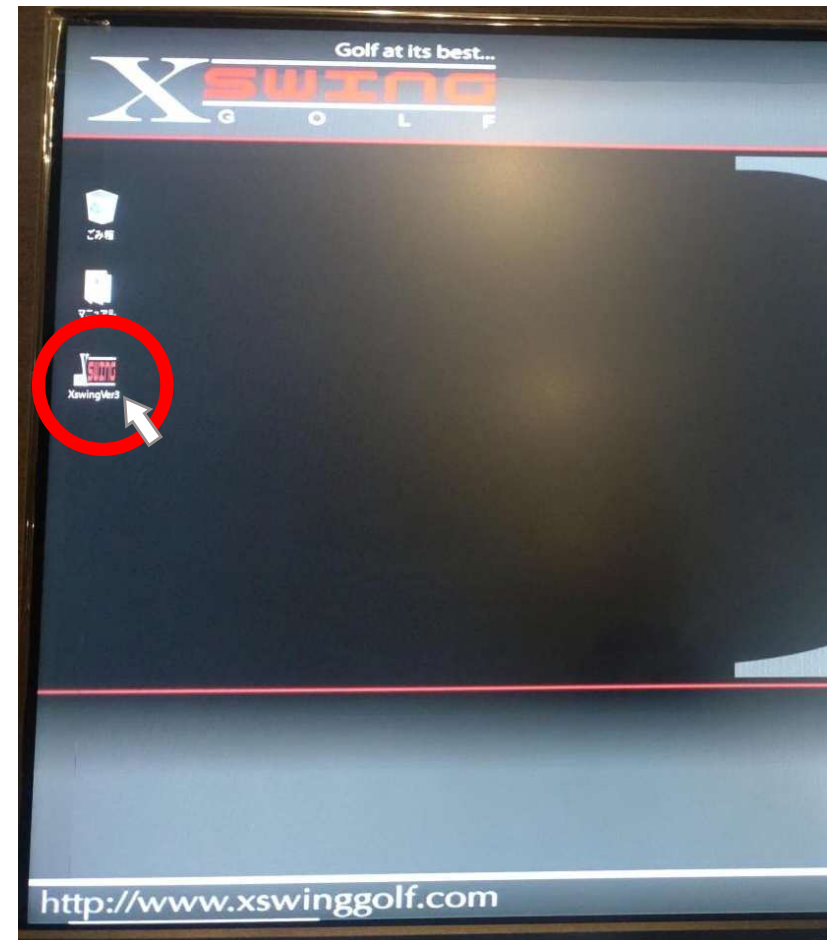



# ゲーム設定

メニュー

プレイヤー設定

コースラウンド

コースアプローチ

ショット練習

バンカー練習

ドロウ&フェード

アプローチ練習

ターゲットモード

浮島モード



|           |               |
|-----------|---------------|
| ① ゲームモード  | 遊ぶモードを選択      |
| ② コンティニュー | 前回の続きからプレー    |
| ③ 設定      | 各種設定(操作しない)   |
| ④ 終了      | ゲーム終了         |
| ⑤ スタート    | ①で選択したゲームを始める |

① コースラウンド、コースアプローチ、ターゲットモード、浮島モードのみ複数人プレーができます。

③ 設定はキーが必要です。ゲームの人数等は後で選択します。

# プレイヤー設定1



## ①の操作

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 人数選択      | 人数を設定(最大4名)<br>追加の際は➡️を押し、ゲストを追加 |
| プレイヤー名    | □でプレイヤー名を入力                      |
| ティーの位置を設定 | 「プロ、チャンピオン、レギュラー、レディース」より選択      |
| 利き手       | 利き手設定(左の人のみ変更)                   |
| 削除        | データを削除                           |

## プレイヤー設定2



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| ① プレイヤー名  | プレイヤー名を入力                  |
| ② ティーの高さ  | 各種高さから選び、自分で入替(数値の変更の必要なし) |
| ③ 利き手     | 利き手設定(左の人のみ変更)             |
| ④ 削除      | データを削除                     |
| ⑤ プレイヤー追加 | プレイヤーを追加(最大4名)             |
| ⑥ 打数設定    | ショットの高さを設定                 |

設定が完了したら左下 **スタート** を押す

# コースラウンド



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ② ゴルフ場選択 | ゴルフ場を選択します。プレー可能なコースは購入されたパッケージにより異なります。                                                                                                                                                                                                                              |
| ③ ホール選択  | ② で選択したコースの開始するホールを選択します。                                                                                                                                                                                                                                             |
| ④ 設定     | <p>【打ち直し】 打ち直しのショット数を選択します。<br/>※1 ラウンドでの回数になります。1 ホールでは 1 回のみ可能です。</p> <p>【グリーン速度】 グリーンスピードを選択します。</p> <p>【ホールアウト】 自動ホールアウト条件を選択します。</p> <p>【コンシード】 グリーン上の「OK」範囲を選択します。</p> <p>【風】 風の選択をします。</p> <p>【プレート】 オフションのスイングプレートの選択をします。<br/>※スイングプレートがない場合、「なし」を選択します。</p> |
| ⑤ ホール数   | <p>プレーするホール数を選択します。</p> <p>【 18H 】 18 ホールすべてをプレーします。</p> <p>【 OUT9H 】 OUT の 9 ホールのみプレーします。</p> <p>【 IN9H 】 IN の 9 ホールのみプレーします。</p>                                                                                                                                    |


# コースラウンド



|             |                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 傾き        | 「Tilt」と「Roll」の数値が±1以内か確認(必要に応じて調整)                                                                                          |
| ② モーションリプレー | 利用できません                                                                                                                     |
| ③ 利き手選択     | 基本は右設定(左のみ操作)                                                                                                               |
| ④ ホーム       | ゲームを終了し、「メニュー」に戻る                                                                                                           |
| ⑤ ボール分析     | ボールの分析情報を表示                                                                                                                 |
| ⑥ クラブ選択     | 通常は推奨クラブが自動で選択されます                                                                                                          |
| ⑦ ティー選択     | 各種高さから選び、自分で入替(数値の変更の必要なし)                                                                                                  |
| ⑧ メニュー      | コース攻略環境設定を設定(p に詳細説明)                                                                                                       |
| ⑨ ミニマップ     | <div>白</div> 現在のボール位置の表示<br><div>黄</div> 選択されたクラブでの落下予測地点の表示<br><div>オレンジ</div> 予測落下地点の高低差を表示<br><div>緑</div> ピンまでの残りの距離を表示 |
| ⑩ スコア       | スコア画面を呼び出す                                                                                                                  |

※ショット方向を変更する場合はキーボード「←,→」で調節  
もしくは画面上でマウスをクリックし、表示された「◀,▶」で調整

# コースアプローチ

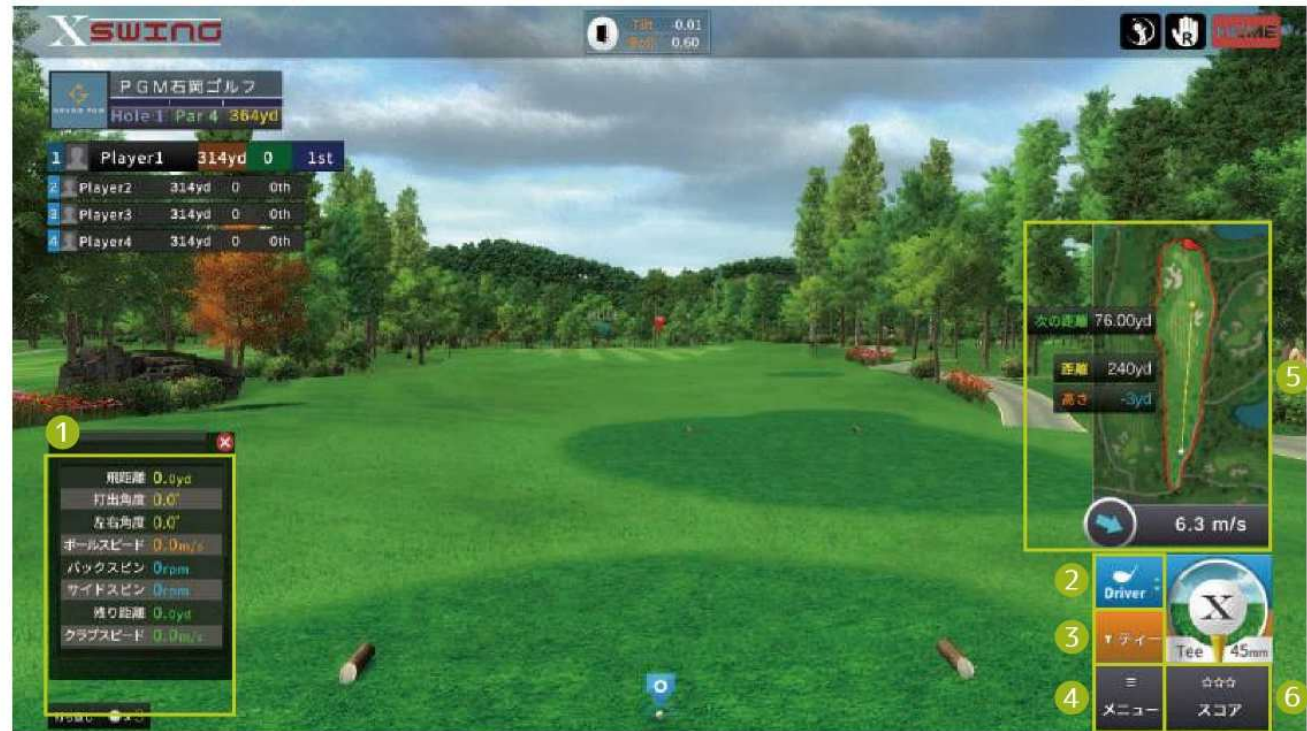


|         |                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① ボール分析 | ボールの分析情報を表示                                                                                                                 |
| ② クラブ選択 | 通常は推奨クラブが自動で選択されます                                                                                                          |
| ③ ホール移動 | 各種高さから選び、自分で入替                                                                                                              |
| ④ メニュー  | コース攻略環境設定を設定( p に詳細説明)                                                                                                      |
| ⑤ ミニマップ | <div>白</div> 現在のボール位置の表示<br><div>黄</div> 選択されたクラブでの落下予測地点の表示<br><div>オレンジ</div> 予測落下地点の高低差を表示<br><div>緑</div> ピンまでの残りの距離を表示 |
| ⑦ 飛行軌跡  | 抵抗値を表示 ※-45%の場合通常100ヤードのショットが55ヤードになる                                                                                       |
| ⑧ 飛行軌跡  | コースアプローチでは使用できません                                                                                                           |

# ショット練習



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| ① 飛行軌跡表示  | ショットした飛行軌跡を表示              |
| ② ボール分析   | ボールの分析情報を表示                |
| ③ 目標までの情報 | 上の数値が「残り距離」、下の数値が「高低差」     |
| ④ クラブ選択   | 通常は推奨クラブが自動で選択されます         |
| ⑤ 目標距離    | 練習したい距離を設定                 |
| ⑥ メニュー    | 練習モードの設定 ( p 詳細記載)         |
| ⑦ ティー選択   | 各種高さから選び、自分で入替(数値の変更の必要なし) |
| ⑧ 飛行軌跡    | 画面左側に飛行距離の表示ON、OFFの操作      |

# バンカー練習

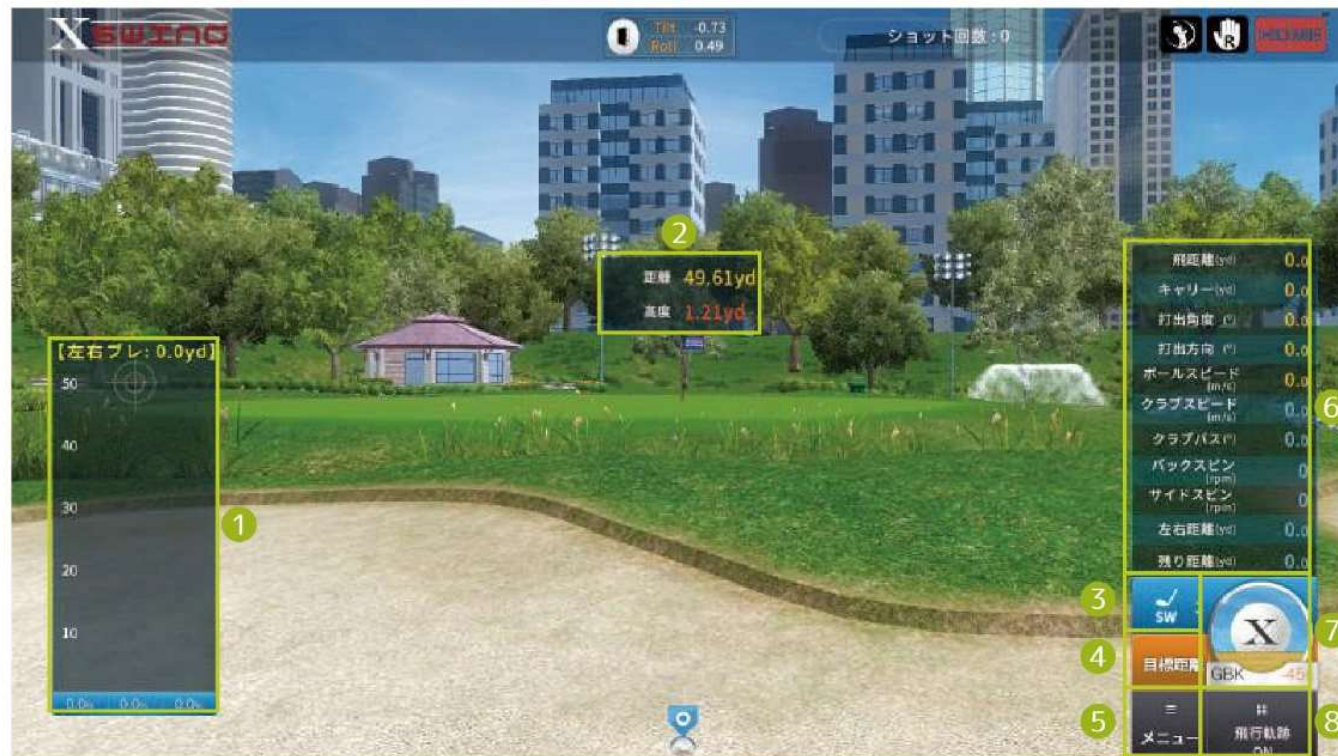


|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| ① 飛行軌跡表示   | ショットした飛行軌跡を表示                         |
| ② カップまでの情報 | 上の数値が「残り距離」、下の数値が「高低差」                |
| ③ クラブ選択    | 通常は推奨クラブが自動で選択されます                    |
| ④ 目標距離     | 練習したい距離を設定                            |
| ⑤ メニュー     | 練習モードの設定 ( p 詳細記載)                    |
| ⑥ ボール分析    | ボールの分析情報を表示                           |
| ⑦ GBK      | 抵抗値を表示 ※-45%の場合通常100ヤードのショットが55ヤードになる |
| ⑧ 飛行軌跡     | 画面左側に飛行距離の表示ON、OFFの操作                 |

# ドロ&フェード



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| ① 飛行軌跡表示  | ショットした飛行軌跡を表示              |
| ② 目標までの情報 | 上の数値が「残り距離」、下の数値が「高低差」     |
| ③ クラブ選択   | 通常は推奨クラブが自動で選択されます         |
| ④ 目標距離    | 練習したい距離を設定                 |
| ⑤ メニュー    | 練習モードの設定 ( p 詳細記載)         |
| ⑥ ボール分析   | ボールの分析情報を表示                |
| ⑦ ティー選択   | 各種高さから選び、自分で入替(数値の変更の必要なし) |
| ⑧ 飛行軌跡    | 画面左側に飛行距離の表示ON、OFFの操作      |

# アプローチ練習

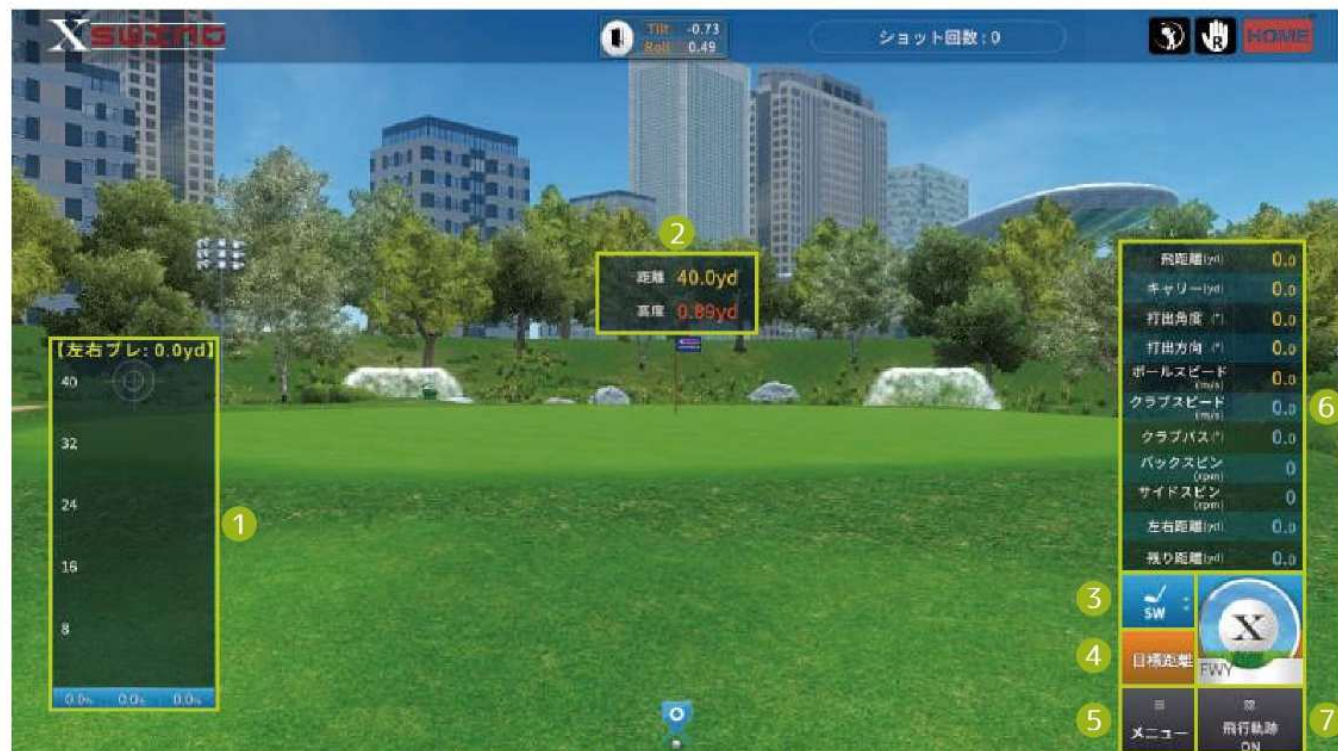

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| ① 飛行軌跡表示  | ショットした飛行軌跡を表示          |
| ② 目標までの情報 | 上の数値が「残り距離」、下の数値が「高低差」 |
| ③ クラブ選択   | 通常は推奨クラブが自動で選択されます     |
| ④ 目標距離    | 練習したい距離を設定             |
| ⑤ メニュー    | 練習モードの設定 ( p 詳細記載)     |
| ⑥ ボール分析   | ボールの分析情報を表示            |
| ⑦ 飛行軌跡    | 画面左側に飛行距離の表示ON、OFFの操作  |

# ターゲットモード



|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| ① 距離情報   | 「Tilt」と「Roll」の数値が±1以内か確認(必要に応じて調整) |
| ② ボール分析  | ボールの分析情報を表示                        |
| ③ クラブ選択  | 通常は推奨クラブが自動で選択されます                 |
| ④ 目標距離   | 練習したい距離を設定                         |
| ⑤ メニュー   | 練習モードの設定 ( p 詳細記載)                 |
| ⑥ 飛行軌跡   | ※ターゲットモードでは使用不可                    |
| ⑦ プレイヤー名 | 現在プレー中のプレイヤーを表示                    |
| ⑧ カウント   | トータル打数の表示                          |
| ⑨        |                                    |
| ⑩ ラスト    | 直前のポイントの表示                         |

ポイントは的の当たった場所で変わります

# 浮島モード



|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| ① 距離情報   | 「Tilt」と「Roll」の数値が±1以内か確認(必要に応じて調整) |
| ② ボール分析  | ボールの分析情報を表示                        |
| ③ クラブ選択  | 通常は推奨クラブが自動で選択されます                 |
| ④ 目標距離   | 練習したい距離を設定                         |
| ⑤ メニュー   | 練習モードの設定 ( p 詳細記載)                 |
| ⑥ 飛行軌跡   | ※ターゲットモードでは使用不可                    |
| ⑦ プレイヤー名 | 現在プレー中のプレイヤーを表示                    |
| ⑧ カウント   | トータル打数の表示                          |
| ⑨        |                                    |
| ⑩ ラスト    | 直前のポイントの表示                         |

ポイントは的の当たった場所で変わります

# ゲームルール



ショット順番

ホールアウト

コンシード

OB

ウォーターハザード

## ショット順番

スタートホールのティーショットは「プレーヤー 1」からとなり、2 ホール目以降のティーショットは前のホールでスコアの良いプレーヤーから先に打ちます。  
ティー位置がプレーヤーごとに異なる設定している場合、スタートホールにおいてもっとも遠いティーのプレーヤーから先に打ちます。  
2 打目以降に関しましても、スコアが悪くても遠いティーのプレーヤーからショットします。

## ホールアウト

「コースラウンド」の「ホールアウト」で設定した条件を満たした場合、ホールアウトし次のホールへ進みます。  
※初期値は、「オングリーン」設定になりますので、グリーンに ON した段階でホールアウトになります。

## コンシード

カップまでの残り距離が設定された範囲に入れば(+1)でカップインになります。  
※初期値は、「ホールアウト」→「オングリーン」、「コンシード」→「0m」の設定になりますので、グリーンにONした時点で 2 打加算されます。  
※「ホールアウト」→「オングリーン」、「コンシード」→「3m」に設定した場合、グリーンに ON したボールがピンから 3m 以内に止まれば 1 打加算され、ピンから 3m 以上の場所に止まった場合、2 打加算されます。



ラウンド可能地域とウォーターハザード地域以外は OB 地域となり、この地域にボールが落ちた場合、1 打罰を受けてもう一度打ち直しになります。

## ウォーターハザード



ボールがこの地域に落ちた場合、1 打罰を受けて、ボールがハザードの境界線を最後に横切った地点とホールを結ぶ線上の後方より打ち直します。

# オプション機能



SkyTrak

PCその他

SkyTrakリセット方法

その他 外部リンク

## Sky Trak LED ランプ

| Power LED | Wi-Fi LED | Ready LED | 表示内容                                                |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|
|           |           |           | SkyTrak 本体のバッテリー残量少、充電必要                            |
|           |           |           | ダイレクト接続モード時、PC・タブレットとの接続待機中                         |
|           |           |           | ネットワーク接続モード時、ネットワーク環境を検索中<br>※点滅が止まらない場合、故障の可能性     |
|           |           |           | ネットワーク接続モード時、ネットワーク環境と接続中                           |
|           |           |           | ネットワーク接続モード時、ネットワーク接続完了<br>PC・タブレット上でのアスリ起動待機中      |
|           |           |           | PCとSkyTrakをWi-Fiで接続中<br>※Readyランプが緑色に変わらない場合、故障の可能性 |
|           |           |           | レーザー照射準備完了 測定可能                                     |
|           |           |           | レーザー照射 OFF 測定可能                                     |
|           |           |           | SkyTrak 充電中                                         |
|           |           |           | SkyTrak 充電中だが、電力充電供給が少なく、充電に時間がかかる                  |

※バッテリー残量少の場合、しばらく充電してからご使用ください。

| 症状                 | 確認事項                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SkyTrak の電源が入らない   | SkyTrak の電源を切った状態で充電用ケースを差し、オレンジ色のランプが点灯するか確認して下さい。<br>点灯する場合、しばらく充電を行ってからご使用下さい。         |
| SkyTrak 本体の充電ができない | SkyTrak の電源を切った状態で充電用ケースを差し、オレンジ色のランプが点灯するか確認して下さい。<br>ランプが点灯しない場合、ケースまたは電源アダプターを確認して下さい。 |

| 症状                | 確認事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SkyTrak と通信ができない  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ PC と SkyTrak の通信状態を確認して下さい。</li> <li>・ Wi-Fi が認識しているか確認して下さい。</li> <li>（認識していない場合、Wi-Fi アダプターの接続を確認し、差し直して下さい。）</li> <li>・ SkyTrak の電源を一旦切り、再度電源を入れ直して下さい。</li> <li>・ SkyTrak 本体をリセットして下さい。</li> <li>・ PC 本体を再起動して下さい。</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| SkyTrak との接続が切れる  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi チャンネルを変更し、確認して下さい。</li> <li>※弊社 HP より「XswingPro」をダウンロードしてチャンネル変更をして下さい。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| レーザーポインターが照射されない。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ PC と SkyTrak の通信状態を確認して下さい。</li> <li>・ SkyTrak 本体の電源を一旦切り、再度電源を入れ直して下さい。</li> <li>・ SkyTrak 本体をリセットして下さい。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 測定ができない           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボールを置く位置を確認して下さい。</li> <li>・ 「Tilt」と「Roll」の傾きを確認して下さい。±1 以内に設定して下さい。</li> <li>・ SkyTrak の底面とボールの高さが同じか確認して下さい。</li> <li>・ SkyTrak とボールの間に障害物が無いか確認して下さい。</li> <li>※ティーがある場合、位置をズラして確認して下さい。</li> <li>・ SkyTrak 前面の亚克力部分に汚れが無いか確認して下さい。</li> <li>※汚れがある場合、柔らかい布等で軽く拭き取って下さい。</li> <li>・ 測定可能な打球か確認して下さい。打出は0～55°、左右は0～20°になります。</li> <li>・ 電源ケーブルを接続されている場合、外して確認して下さい。</li> <li>・ スロテクターを付けられている場合、外して確認して下さい。</li> </ul> |
| 表示される数値がおかしい      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボールを置く位置を確認して下さい。</li> <li>・ 「Tilt」と「Roll」の傾きを確認して下さい。±1 以内に設定して下さい。</li> <li>・ SkyTrak の底面とボールの高さが同じか確認して下さい。</li> <li>・ SkyTrak とボールの間に障害物が無いか確認して下さい。</li> <li>※ティーがある場合、位置をズラして確認して下さい。</li> <li>・ SkyTrak 前面の亚克力部分に汚れが無いか確認して下さい。</li> <li>※汚れがある場合、柔らかい布等で軽く拭き取って下さい。</li> <li>・ SkyTrak の向きと打出方向を確認して下さい。</li> <li>・ 距離の単位を確認して下さい。</li> </ul>                                                                     |

| 症状                       | 確認事項                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC の電源が入らない              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源ケーブルが接続されているか確認して下さい。</li> <li>・ PC 背面の主電源スイッチが入っているか確認して下さい。</li> <li>・ 電源コンセントに電源が供給されているか確認して下さい。</li> <li>・ 電源ケーブルを抜き、1 時間くらい放置してから再度電源ケーブルを差し直して確認して下さい。</li> </ul>                                 |
| プログラムが起動しない              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ USB キーが正しく接続されているか確認して下さい。</li> <li>※改善しない場合、USB キーを差し直して下さい。</li> <li>・ 信号ケーブルが正しく接続されているか確認して下さい。</li> <li>※PC下部の増設されている端子(横並びの端子)に接続されているか確認して下さい。</li> </ul>                                           |
| モニターの電源が入らない<br>(表示されない) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源ケーブルが接続されているか確認して下さい。</li> <li>・ モニターの電源スイッチが入っているか確認して下さい。</li> <li>・ 電源コンセントに電源が供給されているか確認して下さい。</li> <li>・ モニターの入力切替が正しく選択されているか確認して下さい。</li> <li>・ PC の電源を入れた時にメッセージが表示されるか確認して下さい。</li> </ul>       |
| プロジェクターに表示されない           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源ケーブルが接続されているか確認して下さい。</li> <li>・ プロジェクターの電源が入っているか確認して下さい。</li> <li>・ 電源コンセントに電源が供給されているか確認して下さい。</li> <li>・ プロジェクターの入力切替が正しく選択されているか確認して下さい。</li> <li>・ プロジェクターの電源を入れた時にメッセージが表示されるか確認して下さい。</li> </ul> |
| 2 画面接続時に同じ画面が表示されない      | <p>「デスクトップ」上で右クリックし「ディスプレイ設定」を選択、<br/>「マルチディスプレイ」の項目を「表示画面を複製する」に設定して下さい。</p>                                                                                                                                                                       |

## Sky Trak リセット方法

- ① SkyTrak の電源を入れます。
- ② センサーのランプを確認し、上から「赤・赤・緑」の状態で点灯しているか確認します。  
※Wi-Fi ランプが点滅している場合、リセット作業は行えません。
- ③ センサーを裏返します。
- ④ センサー裏側中央にあるビス穴の中にあるボタンを先の細い物で5秒から10秒くらい押し続けます。  
※ゴムパッキンがついている場合は外します。



- ⑤ センサーのランプが全てオレンジ色になりましたらボタンから手を離します。
- ⑥ センサーのランプが上から「赤・赤・緑」になりましたらリセット完了です。
- ⑦ リセット作業を行った場合、Wi-Fi のチャンネルが初期値(1ch)に戻りますので、チャンネル変更を行っていた場合、再度チャンネル変更をお願いします。

## その他

### 外部リンクQRコード



メーカー保証



安心保証



よくあるご質問



関連保証



お問い合わせフォーム



修理申込みフォーム