



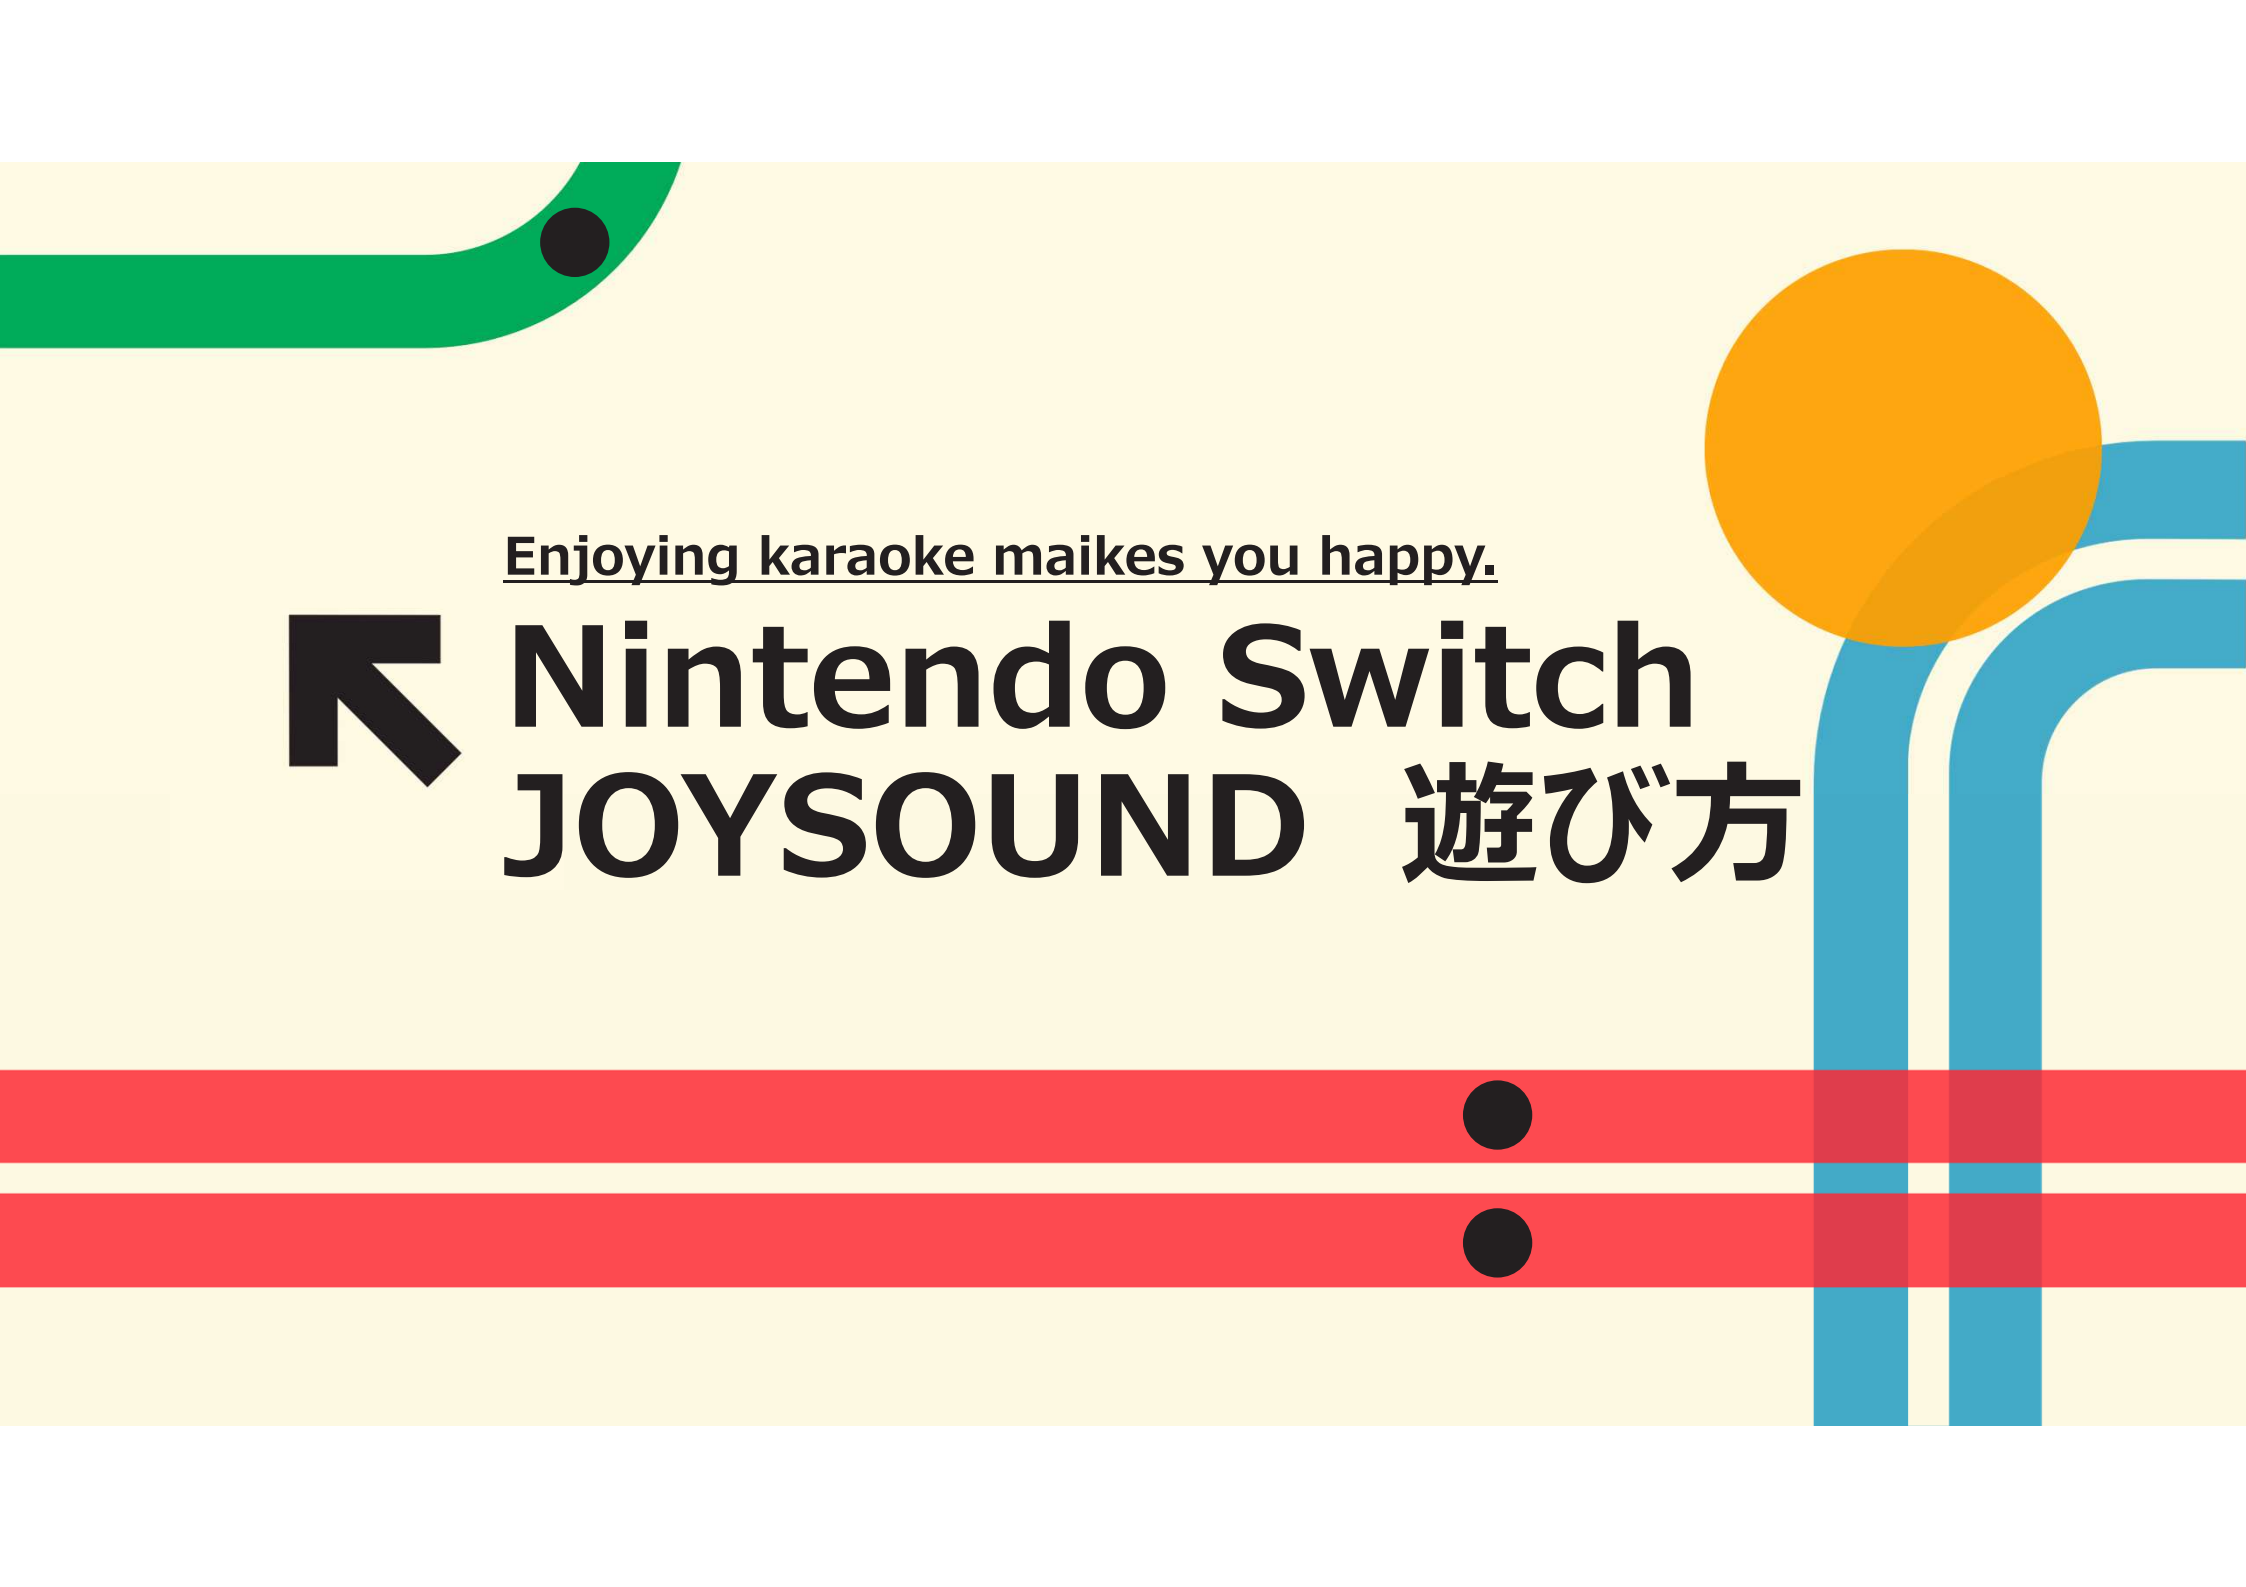

Enjoying karaoke makes you happy.

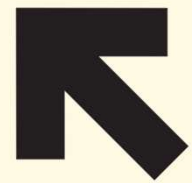

# Nintendo Switch JOYSOUND 遊び方

# もくじ

起動・基本操作・セッティング

3

利用券購入

6

設定

7

選曲

8

採点

9

※最終ページに問い合わせサイトへのページがあります。



3

## 起動

1

Switchのジョイコンを外す。



裏面にある丸いボタンを  
押しながら上え引き上げ  
左右のジョイコンを外す

2

Switchの本体の電源を入れる。



本体上部の電源ボタンを入れる  
テレビに繋げる際はドックへ  
セットしたまま使用する

3

USBマイク受信機を差し込む。



側面にあるUSB差し口へ赤と青  
のマイク受信機を差し込む



4

## 基本操作


- ①テレビの電源を入れ、入力切替ボタンを押し、HDMI 1にする。
- ②ジョイコンでジョイサウンドのソフトを選択する。
- ③ユーザーを選択する(みやまるひで)が作成されています。

1


入力  
切替

HDMI 1

2

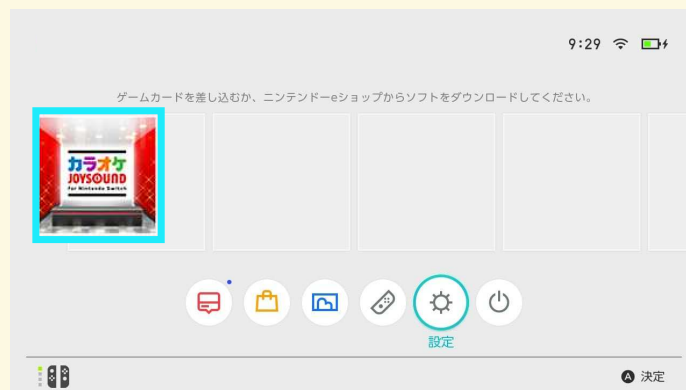

3

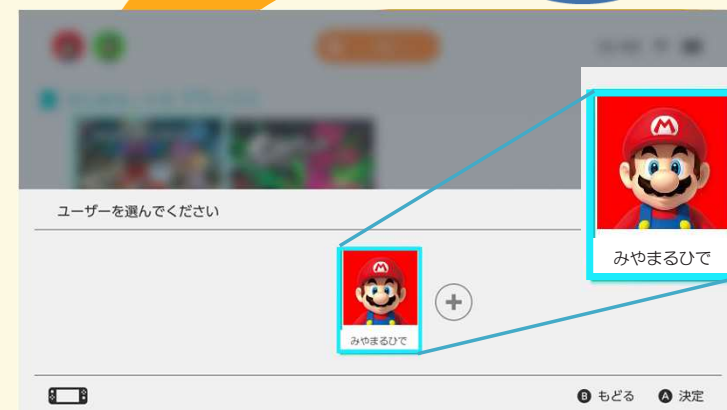



5

## 基本操作



水色の枠内は  
歌唱中も  
操作可能です。  
歌いながら次の曲を  
入れることで連続で  
歌うことができます。  
□のものが選択され  
ます。



決定

もどる


カーソルの移動

(R)スティックボタンで決定)

**6**

## 利用券購入

- ①Aボタンでカラオケを始めるを選択する。
  - ②画面右下の利用券(赤)を選択する。
  - ③eショップへ行くを押し、任天堂ショップにて利用券を購入下さい。
- ※eショップへ移動時に再ログインを求められることがあります。  
(ページのニンテンドーアカウントに詳細説明)

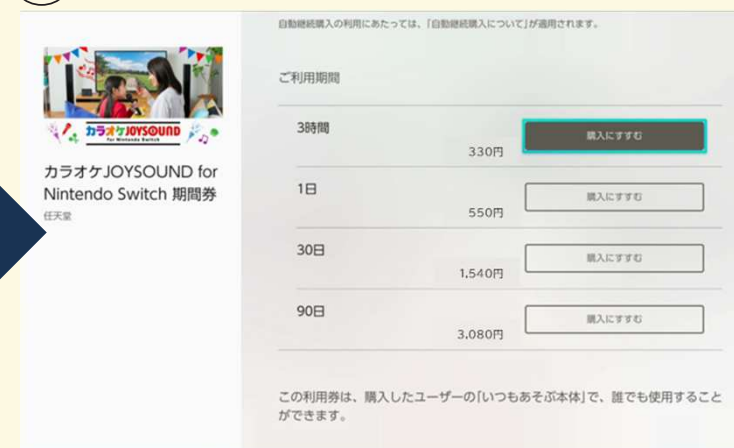**1****2****3**



7

# 設定



←画面上部の設定を選択し、好みに調整できます。

## マイク エフェクト

- ・ マイクエコー
- ・ マイク音圧
- ・ マイク音質

## テロップ 後奏

- ・ 後奏カット
- ・ テロップサイズ

## 音量

- ・ マイク音量
- ・ ミュージック音量
- ・ エコー
- ・ ガイドメロディー
- ・ 盛り上げサウンド音量



8

## 選曲

画面右側の曲を探すから選曲方法を選択し、予約する。

### キーワード検索

曲名、歌手名等で検索

### 最新ランキング

現在のランキング上位曲を表示

### ジャンル

アニメ、ロックなどジャンル選択を選択し表示

### 年代検索


生まれ年を入力し、同年代ランキングを表示(最新、懐かし)

### 最新配信曲

最新のカラオケ配信曲を表示

### サビカラ

1曲あたり15～50秒でサビのみを歌える(採点機能対応)

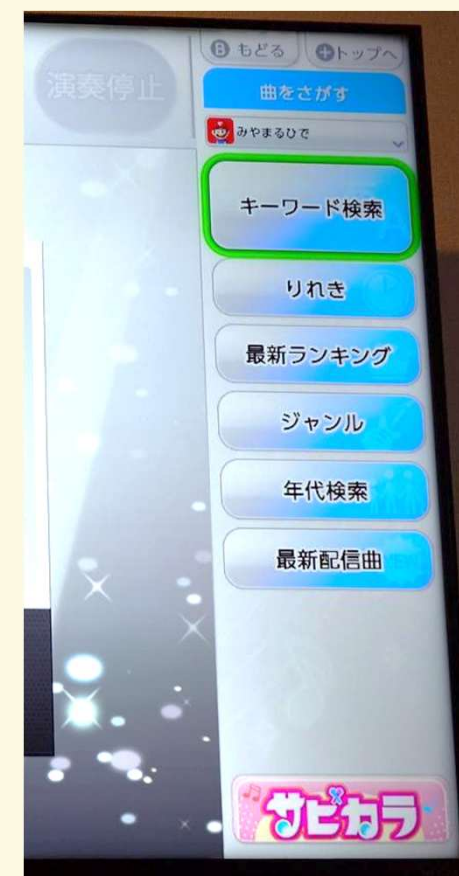



9

## 採点

画面右側の採点・映像など(むらさき)を選択

採点・映像など

全国採点DX・分析採点など好きな採点システムを選択する。

↓歌唱画面



↓全国採点DX 採点画面



↓分析採点 採点画面





# 不明点・トラブル

下記リンク、スマートフォンではQRコードからも飛べます。

<https://www.nintendo.co.jp/support/switch/software/karaoke.html>