


ミニ ラジコンダンプカー

取扱説明書

ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、
お読みになった後は大切に保管してください。


製品内容

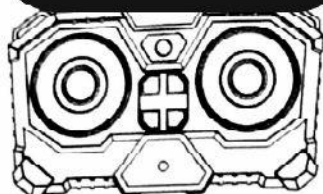


コントローラー



ダンプカー本体



USB充電ケーブル

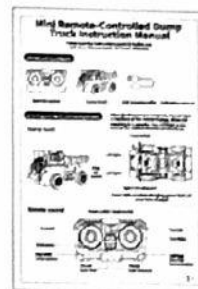

取扱説明書


各部の名称

ダンプカー



合金製
荷台

周波数が一致すると、車体前方のLEDライトが点滅します。
ペアリングが完了すると、車体前方のLEDライトが
点灯したままになります。

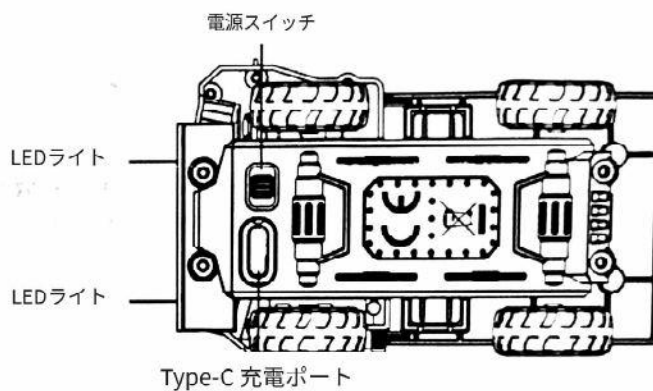

電源スイッチ

LEDライト


LEDライト

Type-C 充電ポート

充電中は緑のランプが点灯し、
満充電になると消灯します。

コントローラー

電源スイッチ/音楽スイッチ

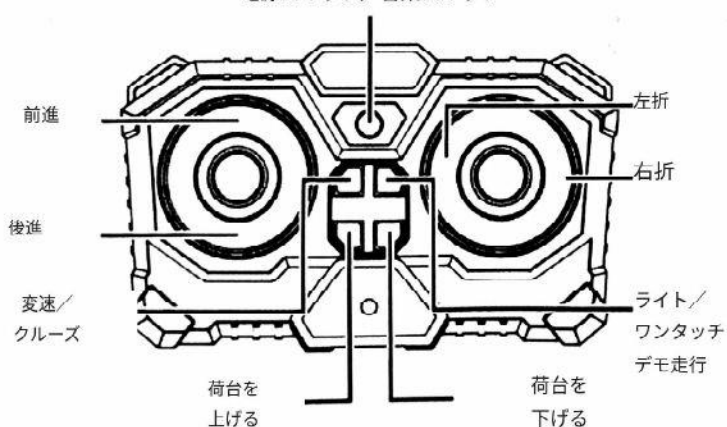

前進

後進

変速/
クルーズ

荷台を
上げる

荷台を
下げる

左折

右折

ライト/
ワンタッチ
デモ走行

スマートフォンアプリ




QRコードを読み取り
ダウンロード・インストール

ご注意：スマートフォンアプリで操作する際は、
コントローラーがアプリの操作を妨げないよう、
先にコントローラーの電源を切ってから
ご使用ください。


1. 「前進」レバーを
押すとダンプカーが
前進します。

前進

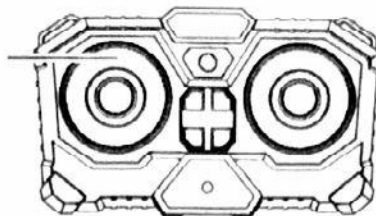


2. 「後進」レバーを
押すとダンプカーが
後進します。

後進

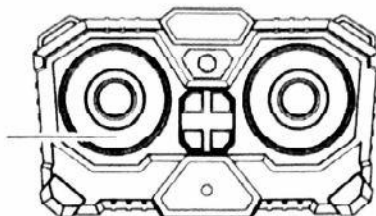


3. 「左折」レバーを
押すとダンプカーが
左に曲がります。

左折

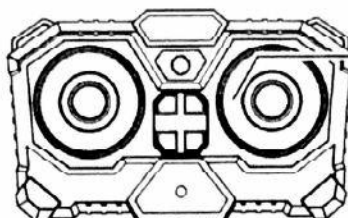


4. 「右折」レバーを
押すとダンプカーが
右に曲がります。


右折

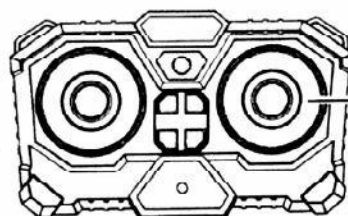

5. 荷台の昇降モード

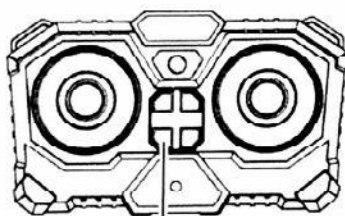


荷台を
上げる

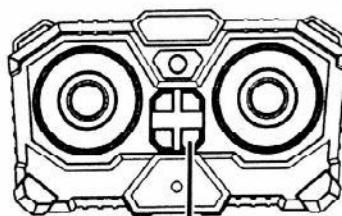

荷台を
下げる



電源スイッチ／音楽スイッチ

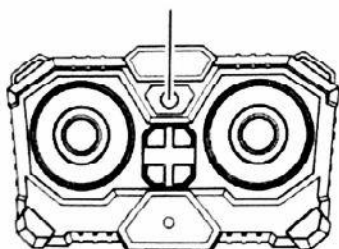

電源スイッチを短く押すと電源が入ります。
短く押すと音楽のオン／オフが切り替わります。
電源スイッチを長押しすると電源が切れます。