


ミニラジコンショベルカー


取扱説明書

ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、お読みになった後は大切に保管してください。


製品内容

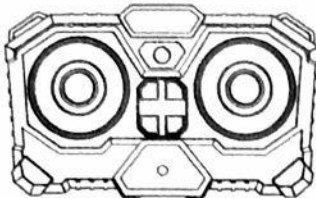


コントローラー

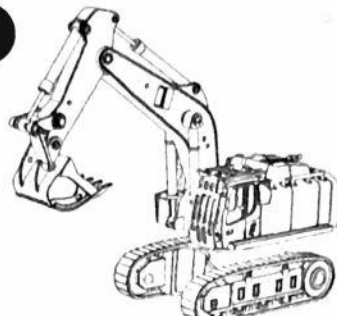

ショベルカー本体



USB充電ケーブル

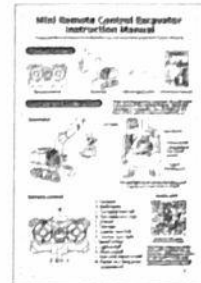


取扱説明書


各部の名称

周波数が一致すると、車体前方のLEDライトが点滅します。
ペアリングが完了すると、車体前方のLEDライトが
点灯したままになります。

ショベルカー

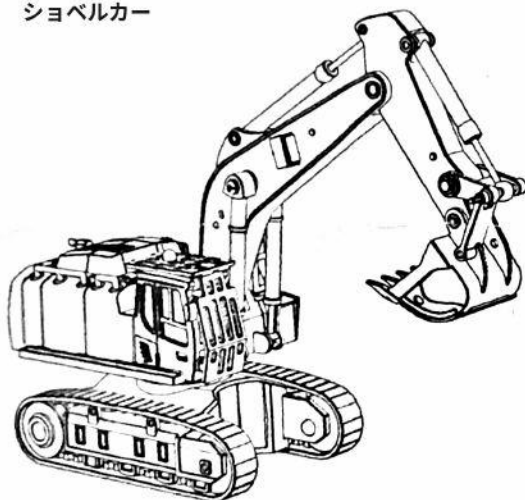

LEDライト

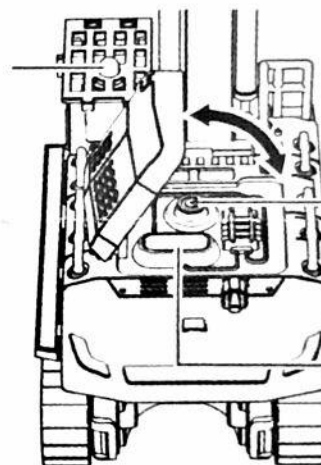


フタを開ける

電源スイッチ
(長押しで
電源オン/オフ)

Type-C
充電ポート

充電中は赤いランプが点灯し、
満充電になると消灯します。

コントローラー

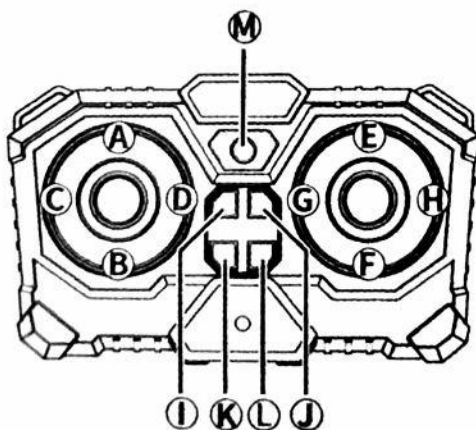

- A. 前進
- B. 後進
- C. 旋回 (左)
- D. 旋回 (右)
- E. 放土
- F. 掘削
- G. 走行 左折
- H. 走行 右折
- I. 速度切替
- J. ライト オン/オフ
- K. 音楽 オン/オフ
- L. ワンタッチデモ オン/オフ
- M. 電源 オン/長押しで電源オフ

スマートフォンアプリ



QRコードを読み取り
ダウンロード・インストール



ご注意：スマートフォンアプリで操作する際
は、コントローラーがアプリの操作を妨げ
ないよう、先にコントローラーの電源を
切ってからご使用ください。

1. 「前進」レバーを押すと
ショベルが前進します。

「後進」レバーを押すと
ショベルが後進します。

前進

後進

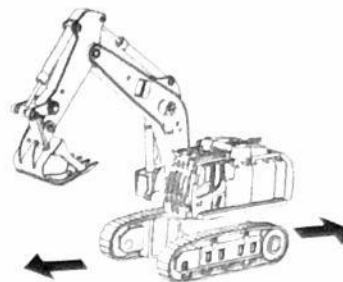
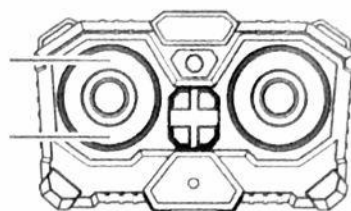


2. 「旋回 (左)」レバーを
押すと旋回体が左へ回り、

「旋回 (右)」レバーを
押すと旋回体が右へ回ります。


旋回
(右)

旋回
(左)

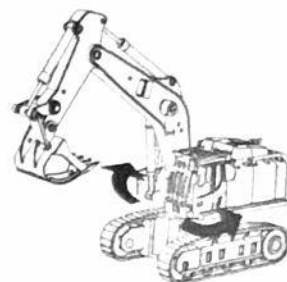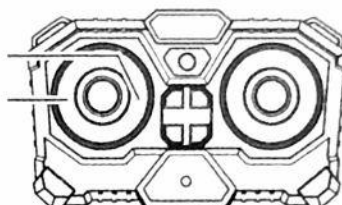


3. 「走行 左折」レバーを
押すと左に曲がり、

「走行 右折」レバーを
押すと右に曲がります。

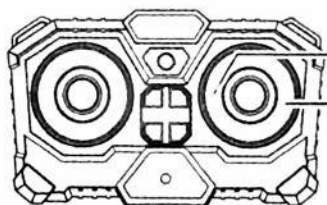


走行
左折

走行
右折

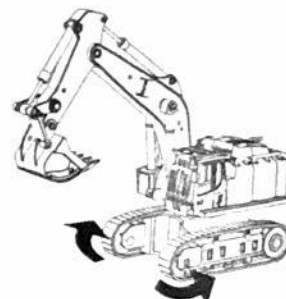



4. 「掘削」レバーを押すと
バケットが掘削し、

「放土」レバーを押すと
バケットが放土します。

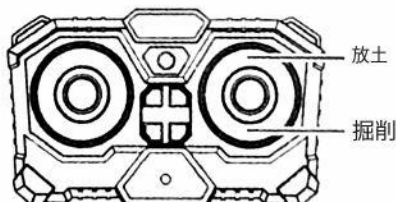

放土

掘削

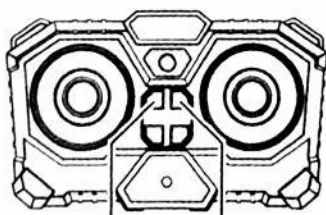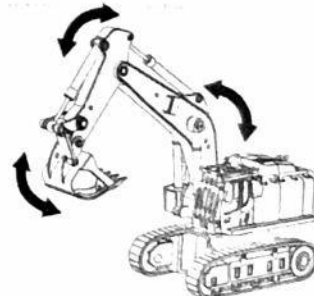


速度
切替

ライト
オン/オフ

5. 速度切替スイッチを短く押すと、速度が
50%・100%に切り替わります。

ライトのオン/オフボタンを短く押すと、
ライトが点灯/消灯します。

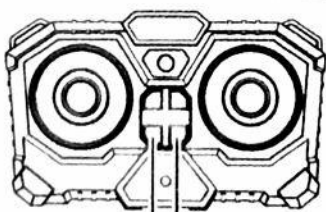

音楽
オン/オフ

ワンタッチデモ
オン/オフ

6. 音楽オン/オフを短く押すと、音楽の
オン/オフが切り替わります。
短く押すと、ワンタッチデモの
オン/オフが切り替わります。