



プロジェクター 使用方法説明書

- 起動方法
 - 1.スクリーン操作
 - 2.プロジェクター操作
- 基本操作
- 操作がうまくいかないとき



起動方法1 スクリーン操作



操作は←左のリモコンで行います

赤枠のALLのみで操作を行ってください

- ▲ スクリーン上昇(収納)
- スクリーン動作停止
- ▼ スクリーン下降(設置)

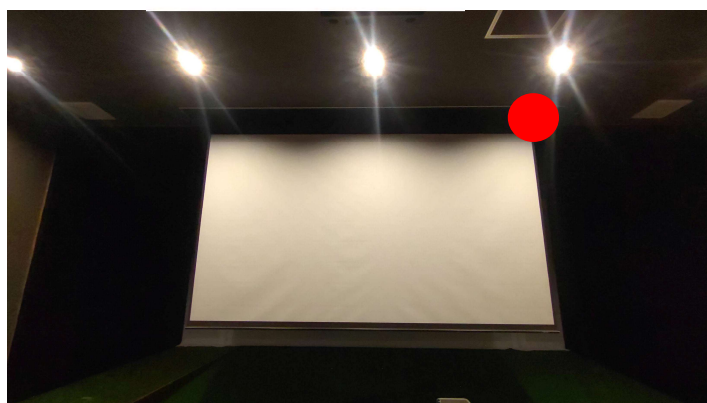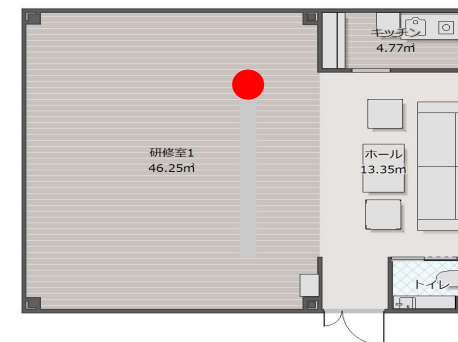

操作時のリモコンは●に向けて捜査してください


リモコンの操作がうまくいかない場合は近寄って操作を行ってください

起動方法 プロジェクター操作



操作は←左のリモコンで行います

- ①電源を入れる
- ②アプリを選択する

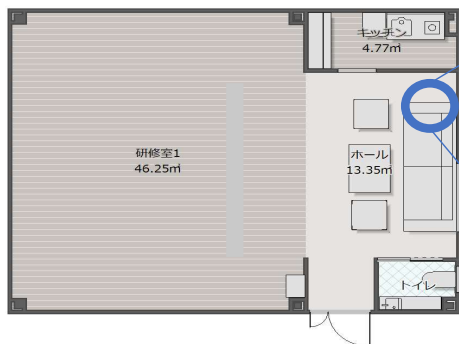

⚠操作中の注意

操作は○のプロジェクターに向けて操作してください

※スクリーンに向けて操作すると反応しない場合があります

基本操作



・起動後の操作はプロジェクター操作のリモコンで行います



① 電源ボタン

電源のON,OFF操作

② BACKボタン

戻る(1つ前の画面に戻る)

③ ホームボタン

起動画面に戻る

④ 選択ボタン選択

操作、決定操作

⑤ 音量調節ボタン

音量を上下操作

⑥ 画面縦横ゆがみ調整

⑦ 再生時操作ボタン

巻き戻し

一時停止・再生

早送り

操作がうまくいかないとき



リモコンが動かない場合

- ・スクリーン操作ができない
リモコン方向を確認してください。スクリーン右端の天井にセンサーがあります。
そこへ向けて操作してください。(p 2)
- ・プロジェクター操作ができない
リモコンを機械に向けて操作してください。(p 3)
- ・リモコンの電池が無くなっていないか確認してください。



はっきりと映らない場合

- ・照明のつまみを回して照度を落としてください
- ・縦横のゆがみ調整を行う(p 3)



その他の問題、解決できない場合は機器の取扱説明書を確認ください